LexiBox®

www.mylexibox.com

Mode d'emploi

LEXIBOOK®

LBOX100FR

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 1 21/08/2014 4:54 PM

Bienvenue !

Félicitations pour l'achat de votre LexiBox® ! Afin de profiter pleinement de toutes les fonctionnalités offertes par votre console, lisez ce mode d'emploi dans son intégralité, avec les instructions détaillées et les conseils de sécurité.

La première console éducative Android™ TV !

Une interface et un univers entièrement conçus pour les enfants à partir de 3 ans..... avec l'accord des parents !

Avec la LexiBox®, votre enfant aura accès à des livres numériques, à des jeux, à des musiques et à d'autres activités déjà incluses !

Grâce au LexiBox® Market vous pourrez aussi télécharger et installer facilement de nouveaux jeux et applications éducatives, pour un apprentissage et du fun sans limites !

La LexiBox® peut être mise à jour automatiquement grâce à la fonction OTA ("Over The Air", mise à jour par Wi-Fi), en seulement quelques clics et sans aucun effort de votre part.

Remarque : Nos produits sont mis à jour régulièrement. Par conséquent, les illustrations et le contenu de ce mode d'emploi ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent ne pas correspondre exactement au produit.

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 2 21/08/2014 4:54 PM

Table des matières

Bienvenue ! 2
Table des matières 3
Équipement requis 4

1. Introduction 5
A propos de votre Lexibox® 5
Contenu de l'emballage 8
Description de la Lexibox® 9
Lili & Enzo 12
Spécifications de la Lexibox® 13

2. Démarrage 13
Installation de la Lexibox 13
Première mise en marche 17
Configuration du Wi-Fi 18
Réglages de l'affichage 19
Réglages des profils 21
Éteindre la Lexibox 22

3. Contrôle parental 23
Accéder au contrôle parental 23
En quoi consiste le contrôle parental ? 23
Utilisation de l'interface Android™ classique 27

4. L'univers Lexibox® 30
Salle virtuelle 30
Applications éducatives 32
Jeux Éducatifs 39
Mes applications 42
Vidéos 43
Musique 43
E-books 44
Utilisation du clavier virtuel 44

5. Fun et apprentissage sans limites ! 46
Le Lexibox® Market 46
iStore 49
Utilisation de contenus externes 50

6. Guide de dépannage 54

7. Informations importantes 56
Informations sur les batteries et sources d'alimentation 56
Instructions relatives à la sécurité 58
Déclaration de conformité 61

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 3 21/08/2014 4:54 PM

Équipement requis

Pour utiliser votre Lexibox®, vous aurez besoin des éléments suivants non fournis :

• 3 piles de type AAA pour la manette sans fil

• Téléviseur avec port HDMI

Remarque: Si votre téléviseur ne possède pas de port HDMI, vous pouvez vous procurer un adaptateur adéquat dans la plupart des magasins d'électronique. Vous pouvez également acheter l'adaptateur HDMI100 sur le site internet Lexibook.com.

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 4 21/08/2014 4:54 PM

1. Introduction

A propos de votre Lexibox®

Bienvenue dans l'univers LexiBox ®, la première console éducative Android™ TV ! Non seulement elle rendra l'apprentissage ludique pour vos enfants grâce à ses applications pédagogiques, mais ils pourront également jouer aux derniers jeux Android™, lire des e-books et regarder leurs vidéos préférées directement sur le téléviseur de votre salon !

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 5 21/08/2014 4:54 PM

Votre LexiBox ® est un outil pédagogique de 1er choix grâce à ses activités éducatives développées par nos équipes pédagogiques. Leur objectif ? Favoriser l'apprentissage des enfants de 3 ans et + en le rendant à la fois amusant et interactif ! Grâce aux nombreuses activités proposées, votre enfant apprendra les lettres, les chiffres, la météo et les saisons. Il pourra également approfondir son vocabulaire grâce aux différents thèmes abordés dans l'imagier, enrichir sa culture générale grâce aux nombreux quiz, et développer son sens de la logique.

La LexiBox® se branche sur un téléviseur et permet aussi à votre enfant de regarder ses vidéos préférées (avec votre accord, bien sûr !). Vous pouvez télécharger des heures de dessins animés sur l'iStore ® ou regarder ceux de votre carte SD ou périphériques USB (non fournis).

Vous aimez la musique? Nous aussi ! La LexiBox® est idéale pour écouter vos chansons préférées. En plus des titres déjà inclus, vous pourrez écouter tous vos titres stockés sur carte SD ou périphériques USB (non fournis).

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 6 21/08/2014 4:54 PM

Grâce à la LexiBox®, la télévision deviendra aussi un conte de fées pour votre enfant ! Il aura à sa disposition des e-books et des histoires interactives préinstallés !

La Lexibox® convient pour toute la famille ! Chaque membre de la famille peut avoir son propre profil (jusqu'à 6 au total) protégé par mot de passe, avec son nom d'utilisateur et son avatar.

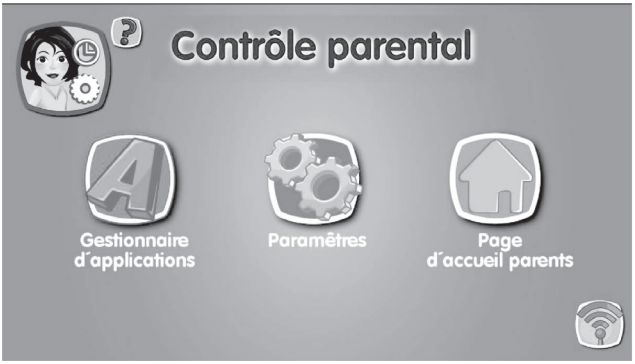

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 7 21/08/2014 4:54 PM

La LexiBox ® possède une fonction de contrôle parental pour une utilisation sûre et raisonnable. Il est ainsi possible de limiter l'usage de certaines applications à certains profils, de paramétrer la console et le Wi-Fi ou encore d'accéder à une interface Android™ classique pour les adultes. Ainsi, les parents gardent le contrôle en permanence !

Contenu de l'emballage

Lors du déballage, assurez-vous que tous les éléments suivants sont inclus :

1 manette sans-fil

1 console

2 personnages

1 manuel d'instructions

1 câble HDMI

1 adaptateur secteur

1 carte cadeau Hubic Cloud 100 Go

1 carte cadeau pour un 1 jeu à télécharger

AVERTISSEMENT : Tous les matériaux d'emballage (ruban adhésif, feuilles en plastique, attaches métalliques, étiquettes etc.) ne font pas partie du produit et doivent être jetés pour garantir la sécurité de votre enfant.

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 8 21/08/2014 4:54 PM

Description de la Lexibox®

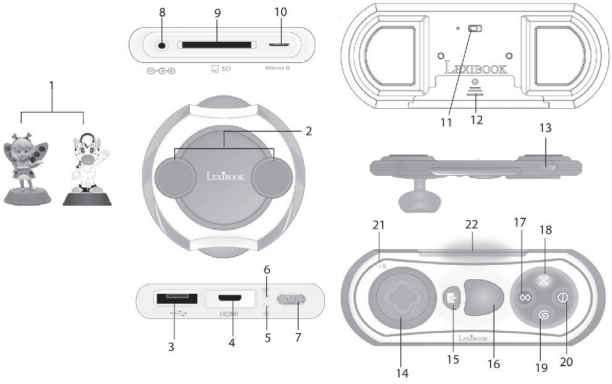

Unité principale

1. Personnages (Enzo & Lili)
2. Emplacements des personnages
3. Port USB
4. Mini port HDMI
5. Témoin de connexion de la manette
6. Témoin Wi-Fi
7. Bouton marche / arrêt
8. Source d'alimentation
9. Port carte SD
10. Port micro USB

Manette

11. Interrupteur gaucher/droitier
12. Compartiment des piles
13. Bouton marche / arrêt
14. Joystick
15. Bouton Retour
16. Bouton Entrer
17. Bouton
18. Boutons
19. Bouton
20. Bouton
21. Témoin de connexion
22. Témoin de batterie

En détail :

1. **Personnages (Enzo & Lili) :** Placés sur l'unité principale, ils apparaissent à l'écran lors de certaines activités éducatives (voir compatibilité selon les activités).
2. **Emplacements des personnages :** Pour placer Enzo & Lili au moment de la sélection de votre personnage (voir compatibilité selon les activités).

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 9 21/08/2014 4:54 PM

3. **Port USB :** Permet d'insérer une clé USB.
4. **Mini port HDMI :** Pour connecter l'unité principale Lexibox® au téléviseur.
5. **Témoin de connexion de la manette :** Indique le statut de connexion du ou (des) contrôleur(s).
6. **Témoin Wi-Fi :** Indique le statut de connexion Wi-Fi.
7. **Bouton d'alimentation de l'unité principale :** Pour allumer / éteindre l'unité principale.
8. **Source d'alimentation :** Pour relier l'unité principale à une source d'alimentation.
9. **Port carte SD:** Permet d'insérer une carte SD
10. **Port micro USB :** Permet de connecter un périphérique micro USB
11. **Interrupteur gaucher/droitier :** Permet de mettre la manette sans fil en mode gaucher ou droitier
12. **Compartiment des piles :** Ouvrir le couvercle pour insérer ou changer les piles
13. **Bouton marche / arrêt:** Permet d'allumer ou d'éteindre la manette, mais aussi la console à distance.
14. **Joystick :** Contrôle les mouvements (droite, gauche, haut et bas). Appuyer dessus permet aussi de changer de mode de navigation.
15. **Bouton Retour :** Retourner à l'écran précédent
16. **Bouton Entrer :** Confirmer la sélection
17. **Bouton** : Annuler la sélection
18. **Bouton** **:** Annuler la sélection
19. **Bouton** **:** Confirmer la sélection
20. **Bouton** **:** Confirmer la sélection
21. **Témoin de connexion :** indique le statut de connexion entre la manette et l'unité principale
22. **Témoin de batterie :** S'allume en rouge pour indiquer un niveau de piles faible

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 10 21/08/2014 4:54 PM

Pour maximiser le confort des utilisateurs et s'adapter au plus grand nombre d'applications, votre manette sans-fil offre 3 modes différents :

Pour passer d'un mode à un autre, il suffit d'appuyer une fois sur le joystick (14).

	Joystick	Permet de passer d'un élément à un autre simplement avec le joystick.
	Souris	Permet de bouger le curseur à l'écran avec le joystick, comme si vous utilisiez une souris d'ordinateur.
	Pointeur	Permet de bouger le curseur à l'écran en bougeant la manette !

REMARQUE : Certaines applications incluses ne sont compatibles qu'avec 1 seul des 3 modes, plus de détails dans ce manuel d'instructions. Pour les applications téléchargées sur le Lexibox® Market, n'hésitez pas à tester les 3 modes pour vous assurer de choisir celui qui convient le mieux.

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 11 21/08/2014 4:54 PM

Lili & Enzo

Belle et pleine d'entrain, Lili est toujours prête à partir à l'aventure! Laisse-la te guider et elle deviendra ta meilleure amie !

Enzo est à la fois curieux et drôle. On peut dire qu'il a du flair pour les aventures éducatives !

Lili et Enzo peuvent interagir avec votre LexiBox ® par la technologie RFID. Placez un personnage sur l'unité principale pour découvrir des activités éducatives avec lui !

Voir paragraphe "Applications Éducatives" pour plus de détails.

REMARQUE : Les personnages de Lili et Enzo n'ont aucune incidence sur le déroulement des jeux ou sur les résultats.

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 12 21/08/2014 4:54 PM

Spécifications de la Lexibox®

Système d'exploitation	Google Android™ 4.2
Processeur	1GHz dual core
Mémoire	108 Go de mémoire: 8 Go de mémoire interne + 100 Go sur Lexibook® Cloud by Hubic® offerts pour 1 an + 32 Go par mini carte SD (non fournie)
RAM	1 Go
Wi-Fi	802.11 b/g/n (intégré)
Connecteurs	1 mini port USB 2.0, 1 logement pour carte SD, 1 port USB, 1 prise AC et 1 port HDMI
Formats d'image pris en charge	JPEG, BMP, PNG, GIF
Formats audio pris en charge	MP3 / WAV/M4A / FLAC / MID/ OGG
Formats vidéo pris en charge	MKV /MP4 /MPG / 3GP / ASF /FLV
Formats de texte pris en charge	PDF / TXT
Formats lisibles EPUB	PDF/ EPUB
Poids	**Unité principale** - 254g, **Manette** - 158g
Langues	EN / FR / ES / DE / IT

2. Démarrage

Installation de la Lexibox

Une fois la LexiBox ® déballée, vous devez la connecter à votre téléviseur et paramétrer la manette sans fil. Attention, l'installation doit être faite par un adulte.

A. Installation de l'unité principale LexiBox®

1. Éteignez votre téléviseur.
2. Branchez une extrémité du câble HDMI sur le mini port HDMI (4) situé à l'avant de l'unité principale, puis branchez l'autre extrémité sur le port HDMI de votre téléviseur.

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 13 21/08/2014 4:54 PM

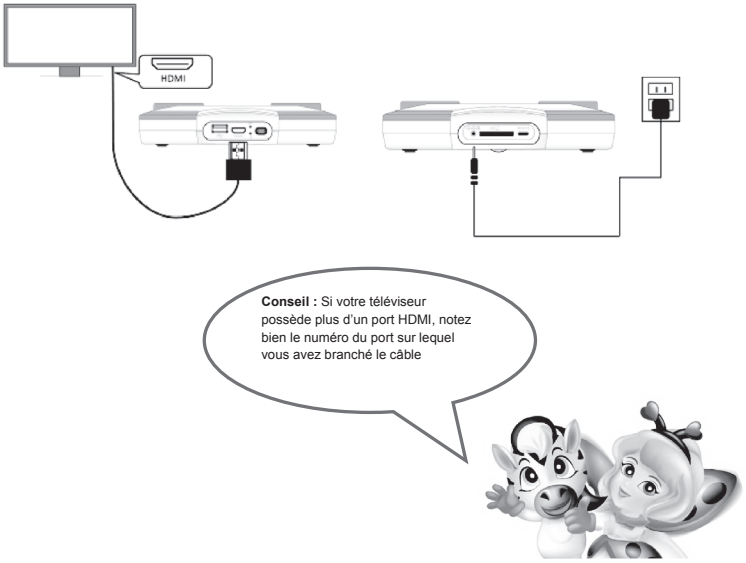
HDMI
Conseil : Si votre téléviseur possède plus d'un port HDMI, notez bien le numéro du port sur lequel vous avez branché le câble

3. Branchez ensuite l'adaptateur sur une prise de courant.
4. Insérez la fiche de l'adaptateur AC / DC dans la source d'alimentation de l'appareil (8)
5. Allumez votre téléviseur et sélectionnez l'entrée HDMI concernée.
6. La Lexibox ® se mettra en marche automatiquement une fois l'adaptateur branché.

B. Installation de la manette sans fil

Insérer des piles dans la manette :

1. À l'aide d'un tournevis, ouvrez le compartiment des piles situé sous l'appareil.

2. Insérez 3 piles de type AAA en respectant bien la polarité indiquée au fond du compartiment des piles et conformément au schéma ci-dessous.

3. Remettez le couvercle en place et resserrez la vis.

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 14 21/08/2014 4:54 PM

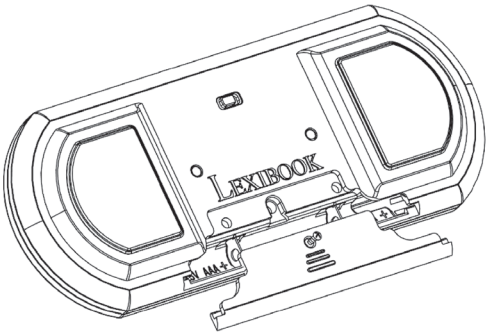

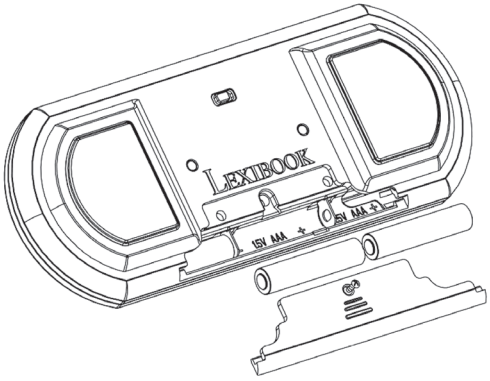

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 15 21/08/2014 4:54 PM

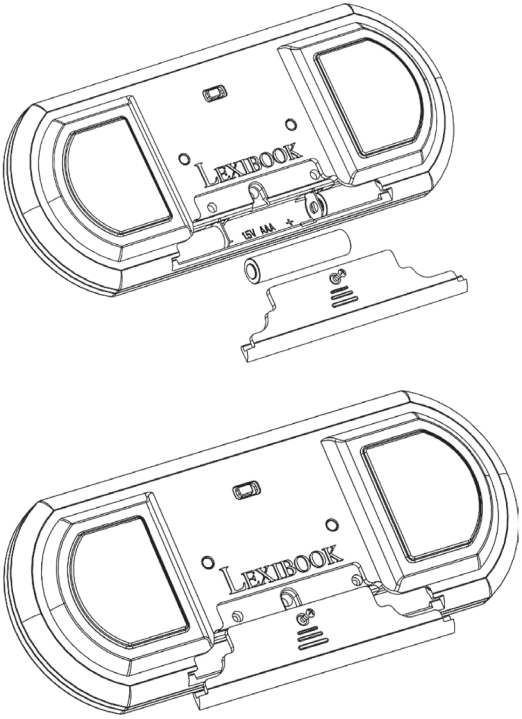

Connexion de la manette :

1. Activez le mode gaucher ou droitier avec Interrupteur gaucher/droitier (11).
2. Assurez-vous que le téléviseur et la Lexibox® sont allumés.

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 16 21/08/2014 4:54 PM

3. Suivez les instructions à l'écran. Appuyez sur le bouton d'alimentation de la manette (13) pendant 4 secondes. Le témoin de connexion (21) se mettra à clignoter.
4. Une fois la manette connectée à l'unité principale, le témoin de connexion arrêtera de clignoter et restera allumé.

Remarque : Une fois réussie la première connexion de votre manette à l'unité principale, il vous suffira par la suite d'appuyer sur le bouton d'alimentation de la manette pour utiliser de nouveau la Lexibox ®.

Remarque : Lorsque le témoin LED s'allume en rouge, les piles doivent être changées. Si un problème survient, veuillez-vous reporter au paragraphe "6. Guide de dépannage".

Première mise en marche

1. Assurez-vous que la manette sans fil est connectée à l'unité principale Lexibox®.
2. La page de sélection de la langue s'affiche.
3. Déplacez le joystick (14) vers la gauche ou la droite pour sélectionner la langue et appuyez sur le bouton (20) pour confirmer votre choix.

Remarque : Cet écran apparaît uniquement lors du premier démarrage mais vous pourrez changer la langue à tout moment dans les paramètres.

4. Regardez attentivement la vidéo d'aide, elle contient beaucoup d'informations utiles !
5. Après la vidéo d'introduction, vous accéderez à l'écran de sélection du profil.

   Il est conseillé d'accéder en premier au contrôle parental pour définir un mot de passe pour les parents. (Le mot de passe par défaut est 123456).

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 17 21/08/2014 4:54 PM

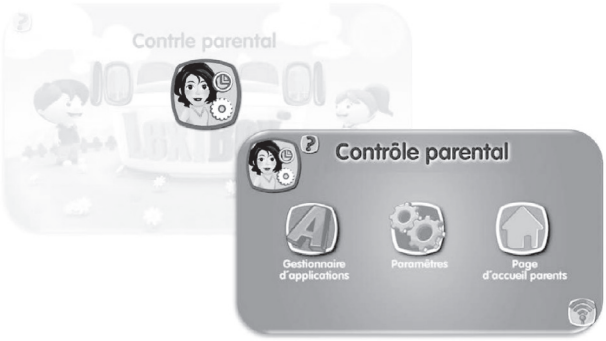

Configuration du Wi-Fi

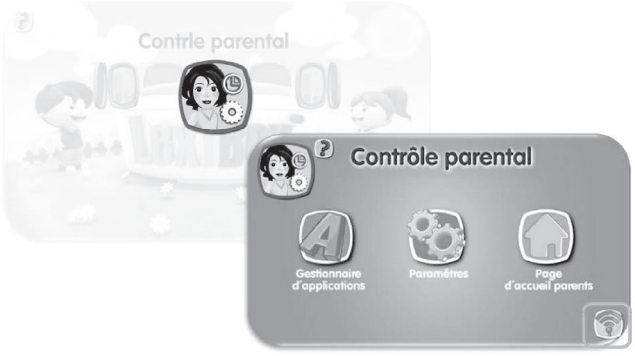

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 18 21/08/2014 4:54 PM

Si vous le souhaitez, vous pouvez activer la connexion Wi-Fi (OFF→ON), puis sélectionnez un réseau Wi-Fi disponible.

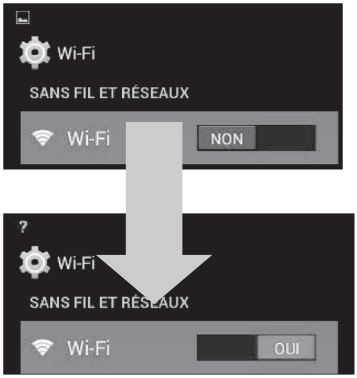

6. Appuyez sur le bouton Retour (15) pour revenir au menu de contrôle parental.
7. Pour désactiver la connexion Wi-Fi, changez le mode Wi-Fi de ON à OFF.

Remarque: La connexion Wi-Fi n'est nécessaire que pour télécharger d'autres applications depuis Lexibox® Market et iStore, et pour le navigateur Lexibook Protect.

Réglages de l'affichage

Si l'écran de la Lexibox ® ne convient pas au format d'écran de votre téléviseur, vous pouvez l'ajuster manuellement, soit en utilisant les réglages de votre téléviseur (auquel cas reportez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur), soit en utilisant les réglages de la Lexibox.

1) Accédez au contrôle parental
2) Sélectionnez "Paramètres" puis "Paramètres système"
3) Sélectionnez "Écran" puis "Format d'écran"

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 19 21/08/2014 4:54 PM

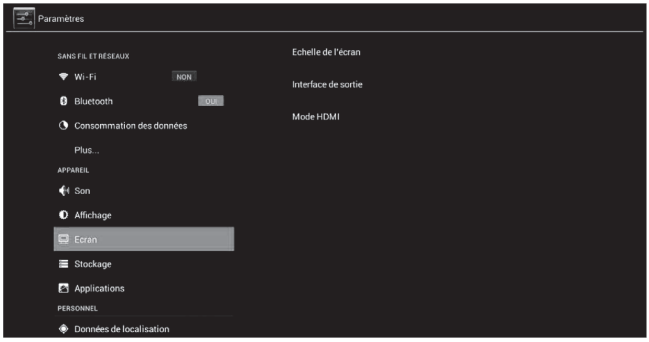

4) Utilisez le joystick (14) pour déplacer le curseur et aligner le bord de l'écran à celui du téléviseur, puis appuyez une fois sur OK pour valider.

5) Une fois l'écran ajusté, appuyez sur le bouton Retour (15) pour revenir au contrôle parental.

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 20 21/08/2014 4:54 PM

Réglages des profils

Il existe 6 profils disponibles et 1 section de contrôle parental dans votre Lexibox. Chaque enfant peut donc créer son profil et même le protéger par mot de passe. C'est également la possibilité pour les parents d'allouer différents applications à chaque enfant selon leur âge.

1. Au début, 6 profils vides s'affichent sur l'écran de sélection des profils.
2. L'utilisateur peut choisir son profil et le personnaliser.

Remarque : Si vous avez activé le mot de passe, vous devrez utiliser le même mot de passe pour accéder à chaque fois au profil. Chaque profil peut avoir un mot de passe différent. Un mot de passe perdu peut-être récupéré via le contrôle parental.

3. Bienvenue dans le monde virtuel fascinant de la Lexibox !

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 21 21/08/2014 4:54 PM

4. Appuyez sur le bouton Retour (15) pour revenir au menu de sélection des profils.

Éteindre la Lexibox

La Lexibox peut s'éteindre de deux manières différentes.

Avec la manette

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation du contrôleur sans fil (13) pendant 4 à 5 secondes.
2. Confirmez votre choix dans la fenêtre qui s'affiche.

Via l'unité principale

Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'unité principale (7) pendant quelques secondes, jusqu'à ce que l'unité principale s'éteigne.

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 22 21/08/2014 4:54 PM

3. Contrôle parental

Accéder au contrôle parental

Le menu de contrôle parental est accessible à partir de l'écran de sélection des profils ou de la salle virtuelle.

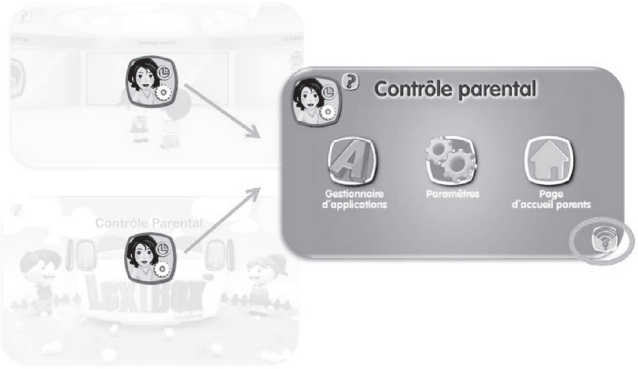

Remarque : Tapez le mot de passe par défaut "123456" lors de votre premier accès au contrôle parental. Si vous changez le mot de passe, veillez à ne pas l'oublier.

En quoi consiste le contrôle parental ?

Le contrôle parental permet aux parents de gérer les réglages de la Lexibox ® afin de garantir une utilisation sûre.

Le contrôle parental comporte 3 fonctions :

Icônes	Fonction
	Le gestionnaire des applications (Applications Manager) vous permet de gérer et de classer les applications adaptées à chacun des enfants représenté par son profil. A l'aide du joystick (14), vous pouvez placer l'application dans les différentes catégories : applications éducatives, jeux éducatifs ou Mes applications. Si vous sélectionnez l'étoile, l'application en question sera considérée comme favorite et

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 23 21/08/2014 4:54 PM

apparaîtra en haut à gauche des catégories sélectionnées.

Remarque : Si votre enfant télécharge une application à partir du Lexibox® Market, elle restera indisponible jusqu'à ce que vous l'ayez autorisée à l'aide du gestionnaire des applications

Les Réglages (Settings) vous permettent de gérer des fonctions d'administrateur. Vous pouvez supprimer un profil, changer le mot de passe parental, supprimer les mots de passe des profils, relier une deuxième manette et accéder aux paramètres du système. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton vert en haut à droite de la page pour sauvegarder les modifications.

1. **Gestionnaire de profil**

   Cette fonction vous permet de gérer les profils. Au début, tous les utilisateurs sont autorisés à créer et modifier leur profil. Vous pouvez désactiver ce droit ici.

   Vous pouvez également supprimer un profil de cette section. Utilisez votre joystick (14) pour sélectionner le profil que vous souhaitez supprimer et appuyez sur le bouton Entrer (16). Une fenêtre apparaîtra. Le profil sélectionné sera supprimé après votre confirmation.

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 24 21/08/2014 4:54 PM

2. Mot de passe parental

Cette fonction vous permet de changer votre mot de passe ou de réinitialiser le mot de passe actuel pour le mot de passe par défaut (123456). Entrez le mot de passe en utilisant le clavier numérique qui apparaît sur l'écran.

3. Gestionnaire des mots de passe des profils

Cette fonction vous permet de réinitialiser le mot de passe pour chaque profil. Utilisez votre manette (14) pour choisir le profil et appuyez sur le bouton Entrer (16). Le clavier numérique apparaîtra afin que vous puissiez réinitialiser le mot de passe du profil.

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 25 21/08/2014 4:54 PM

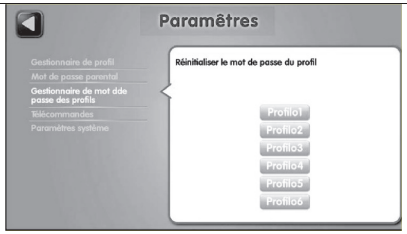

4. **Contrôleurs sans fil (ou télécommandes)**

   Permet de connecter une seconde manette. Actionner le joystick de la 1re manette (14) vers la droite et appuyez sur le bouton Entrer (16) pour activer l'appariement. En même temps, veuillez appuyer sur le bouton d'alimentation du 2e contrôleur sans fil (13) pendant 3 à 4 secondes. L'indicateur de connexion (21) clignotera jusqu'à ce que l'appariement soit effectué (l'indicateur de connexion restera alors allumé sans plus clignoter).

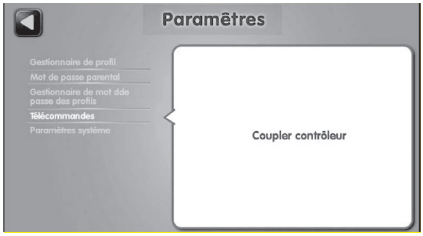

5. **Paramètres système**

   Cette fonction vous permet d'accéder à tous les réglages Android™.

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 26 21/08/2014 4:54 PM

	L'écran d'accueil des parents (Parents Home Screen) vous permet d'accéder aux applications ou à tout autre contenu numérique avec l'interface Android classique. Veuillez-vous reporter au paragraphe suivant pour plus de détails concernant l'interface Android classique et pour retourner à l'interface Lexibox ®.

Utilisation de l'interface Android™ classique

La Lexibox® peut également être utilisée par des adultes qui peuvent alors profiter de l'interface classique Android!
Les parents peuvent accéder facilement à cette interface depuis le contrôle parental.

Il vous suffit alors de cliquer sur l'icône « Page d'accueil des parents » .

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 27 21/08/2014 4:54 PM

De l'interface Lexibox® à l'interface Android classique

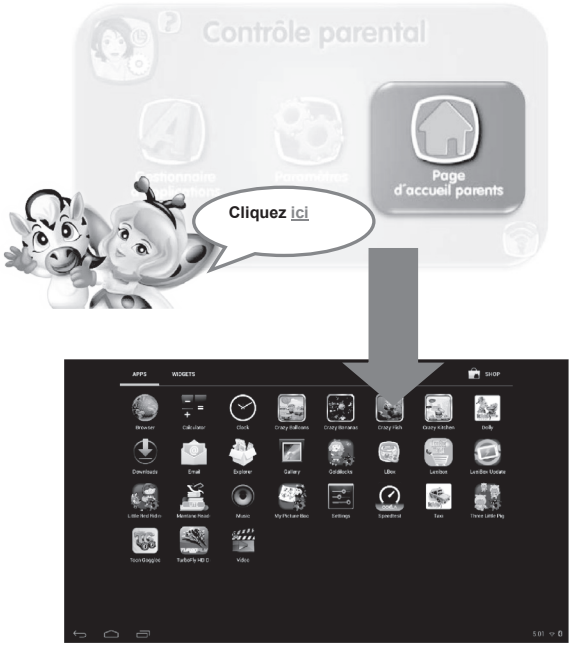

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 28 21/08/2014 4:54 PM

De l'interface Android classique à l'interface Lexibox®

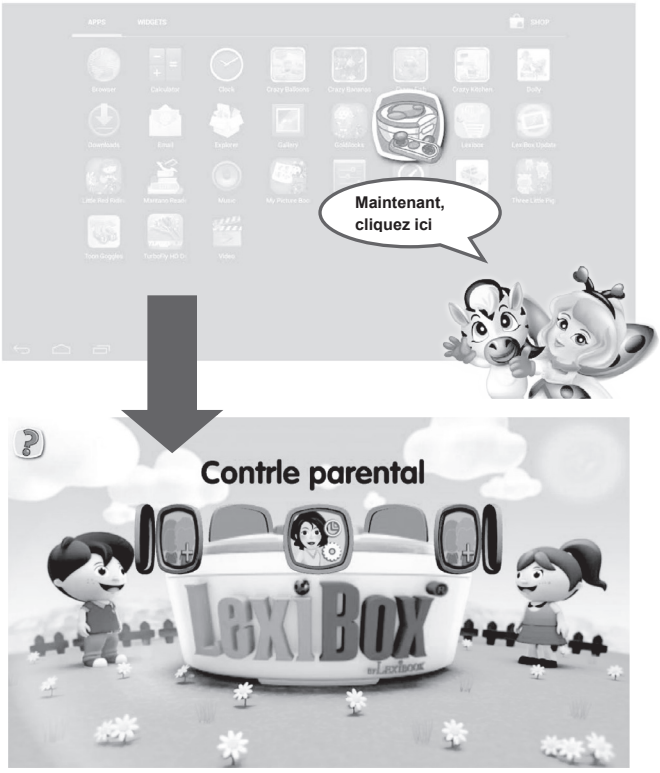

Remarque : Le changement d'interface peut prendre 2 à 5 secondes, veuillez patienter.

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 29 21/08/2014 4:54 PM

4. L'univers Lexibox®

Salle virtuelle

Après avoir choisi son profil, votre enfant entrera dans la salle virtuelle. Il pourra utiliser le joystick (14) pour naviguer entre les différentes catégories.

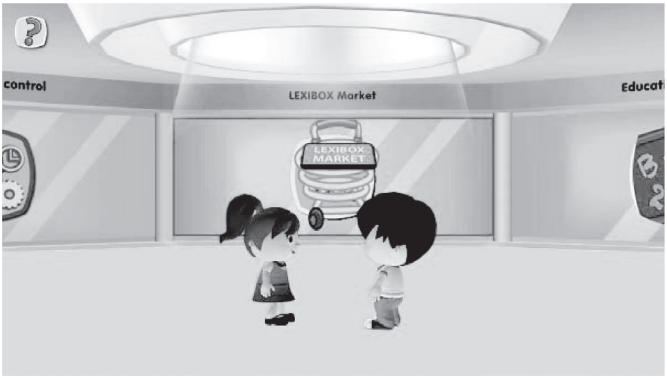

Dans la salle virtuelle, 10 catégories sont proposées :

	Lexibox® Market Sur cette plate-forme de téléchargement, vous trouverez une multitude d'applications à installer sur la Lexibox ® : des jeux éducatifs, des puzzles, des jeux d'action .... et bien plus encore ! Chaque application est soigneusement sélectionnée par Lexibook® pour éviter tout contenu non-adapté. Pour plus informations, voir la section "Le Lexibox® Market".
	Applications éducatives Vous trouverez ici les activités éducatives exclusives de la Lexibox! Pour apprendre les chiffres, les lettres et les saisons avec Enzo & Lili! **Remarque :** Les parents peuvent ajouter ici des applications supplémentaires à partir du "Gestionnaire des applications".

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 30 21/08/2014 4:54 PM

	Jeux éducatifs Cette catégorie regroupe une sélection de jeux pour encore plus de fun et entrainer sa logique et sa dextérité. **Remarque** : Les parents peuvent ajouter ici des applications supplémentaires à partir du "Gestionnaire des applications".
	Vidéo Lexibox® est aussi un véritable centre multimédia ! Ici apparaitront les fichiers sous formats MKV /MP4 /MPG / 3GP / ASF /FLV.
	Musique Envie d'écouter de la musique ? Dans cette section, apparaitront les fichiers audio sous formats MP3 / WAV/M4A / FLAC / MID/ OGG. Des chansons des Twin Sisters™ sont déjà pré-installées sur la Lexibox ® !
	E-books Pour livre ses livres numérique sous formats PDF/ EPUB. Des e-books Twin Sisters™ sont déjà pré-installés sur la Lexibox ® !
	Mes applications Cette catégorie contient déjà quelques applications utiles et pourra être le dossier idéal si vous voulez y classer d'autres applications. **Remarque**: Les parents peuvent ajouter ici des applications supplémentaires à partir du "Gestionnaire des applications".
	Clé USB / carte SD Insérez une clé USB ou une carte SD dans le port / logement qui convient, puis entrez dans cette section pour naviguer dans le contenu multimédia qui y est inclus. **Remarque :** Seul le contenu des formats pris en charge indiqués ci-dessus peut être lu sur la Lexibox.
	Réglages des profils Les enfants peuvent mettre à jour les informations de leur profil ici.
	Contrôle parental Le contrôle parental est aussi disponible depuis la salle virtuelle et permet de contrôler les applications, les profils, les réglages et aussi d'accéder à l'interface Android classique.

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 31 21/08/2014 4:54 PM

Applications éducatives

De nombreuses applications d'activités éducatives sont déjà installées sur la Lexibox®.

Sur certaines d'entre-elles, Enzo et Lili peuvent vous accompagner !

A. Sélectionnez Lili ou Enzo pour certaines applications

Certaines applications éducatives sont conçues pour être jouées avec le personnage que l'enfant aura choisi. Il peut ainsi choisir d'utiliser soit Lili, soit Enzo en plaçant le personnage sur l'emplacement correspondant (2) avant d'entrer dans les applications.

1. **Placez un personnage (1) sur l'unité principale.**

2. **Entrez dans une des applications compatibles avec les personnages (voir les applications compatibles de la section suivante avec l'icône « Enzo & Lili »)**

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 32 21/08/2014 4:54 PM

3. **Une fois la page de sélection des personnages qui s'affiche, voici ce qui apparait si :**

a) **Vous placez Lili /Enzo sur l'emplacement de gauche**

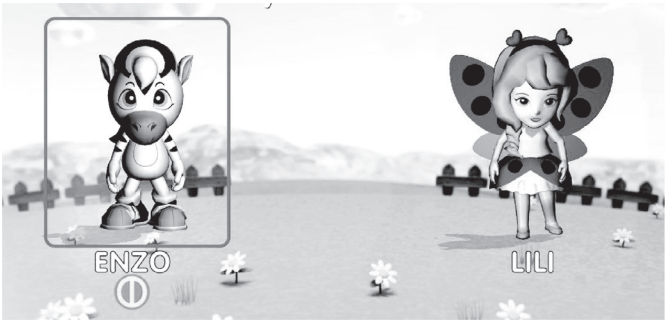

b) **Vous placez Lili /Enzo sur l'emplacement de droite**

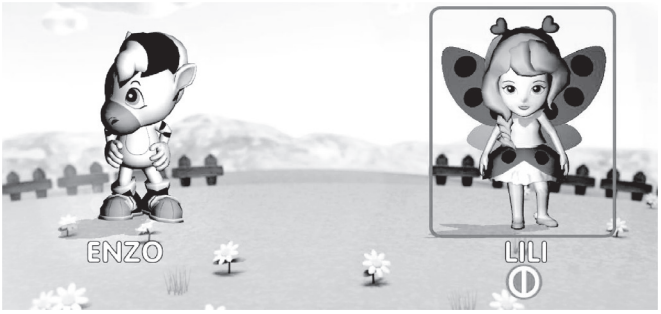

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 33 21/08/2014 4:54 PM

B. Les applications

Découvre les lettres

Un champ de haies en forme de lettres à explorer! Déplacez votre personnage dans l'écran. Lorsque vous choisissez une haie, la haie s'allume, puis l'image d'un animal apparaît et une voix lit le mot. C'est une façon amusante d'apprendre les différentes lettres et les noms d'animaux commençant par cette lettre.

A jouer avec le mode joystick

Thème(s) d'apprentissage:

- Lettres
- Animaux

Le quiz des lettres

Djiba l'éléphant essaie d'apprendre l'orthographe de noms d'objets, mais il a besoin de votre aide! Choisissez l'image qui correspond au mot que vous entendez ! Ce quiz est un excellent moyen pour apprendre à faire correspondre des images avec des mots!

A jouer avec le mode joystick

Thème(s) d'apprentissage:

- Lettres
- Orthographe

La lettre manquante

Enzo et Lili sont en vacances sur une île déserte et ont apporté avec eux leur jeu de mots préféré pour passer le temps. Observez les lettres des mots incomplets composés de 3 à 6 lettres, et trouvez la lettre qui manquante pour compléter le mot.

A jouer avec le mode joystick

Thème(s) d'apprentissage:

- Lettres
- Orthographe

Découvre les nombres

Des haies en forme de chiffres ont poussé dans un champ ! Appuyez sur les haies pour les allumer, et le nombre correspondant de légumes ou de fruits apparaît à l'écran. Une voix lit le chiffre et le type de fruit ou de légume. Une excellente façon de s'initier à la notion de quantité !

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 34 21/08/2014 4:54 PM

A jouer avec le mode joystick

Thème(s) d'apprentissage:

- Chiffres
- Fruits & légumes

Le quiz des nombres

Djiba essaie d'apprendre à compter les objets, mais il a besoin de votre aide ! Trouvez la bonne réponse à des questions telles que "Quelle assiette contient 3 légumes?" en plaçant ton personnage sur la bonne réponse. Une voix lit la réponse à haute voix.

A jouer avec le mode joystick

Thème(s) d'apprentissage:

- Chiffres
- Compter

Additions et soustractions

Obtenez le meilleur score possible au bowling en faisant des additions et des soustractions! Trouvez la bonne réponse à l'addition ou à la soustraction et vous obtiendrez un strike ! Si vous choisissez une mauvaise réponse, la boule tombera dans la gouttière. Écoutez la voix pour chaque opération. C'est tellement amusant d'apprendre à compter en jouant au bowling !

A jouer avec le mode joystick

Thème(s) d'apprentissage:

- Chiffres
- Addition
- Soustraction

A la découverte du climat

Découvrez les différents phénomènes météorologiques en associant les animations aux phénomènes qui leur correspondent.

A jouer avec le mode joystick

Thème(s) d'apprentissage:

- Météo
- Nature

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 35 21/08/2014 4:54 PM

- Nature

A la découverte des saisons

Découvrez comment l'année est divisée en saisons. Des questions sont lues à haute voix et accompagnées d'illustrations. Répondez à des questions comme «Quand les oiseaux migrent-ils vers le sud?" en choisissant la bonne saison, puis passez à la question suivante.

A jouer avec le mode joystick

Thème(s) d'apprentissage:

- Saisons
- Directions

Heures du jour

Arriverez-vous à associer chaque activité à un moment particulier de la journée? Ecoutez attentivement la voix lorsqu'elle lira les options pour les activités correspondant à un certain moment de la journée, du matin jusqu'au soir. Par exemple, à 17h30, est-ce l'heure de "prendre son goûter", "aider à mettre la table", "prendre le petit-déjeuner" ou "prendre le bus pour aller à l'école" ?

A jouer avec le mode joystick

Thème(s) d'apprentissage:

- Moments de la journée
- Activités quotidiennes

My Picture Book – La maison

Pour approfondir l'univers si familier de la maison ! Le mode Découverte permet d'apprendre du nouveau vocabulaire tout en jouant. Le mode Quiz permet de tester les connaissances acquises!

A parcourir avec le mode souris

Thème(s) d'apprentissage:

- Objets de la maison
- Vocabulaire

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 36 21/08/2014 4:54 PM

My Picture Book – La ville

Découvrir la ville depuis son salon ! Le mode Découverte permet d'apprendre du nouveau vocabulaire tout en jouant. Le mode Quiz permet de tester les connaissances acquises!

A parcourir avec le mode souris

Thème(s) d'apprentissage:

- Transports
- Métiers
- École

My Picture Book – Les vacances

Pour s'évader un peu ! Le mode Découverte permet d'apprendre du nouveau vocabulaire tout en jouant. Le mode Quiz permet de tester les connaissances acquises!

A parcourir avec le mode souris

Thème(s) d'apprentissage:

- Instruments de musique
- Sports
- Dessins

Chapitres supplémentaires disponibles en téléchargement sur le Lexibox® Market!

My Picture Book – Les loisirs

Parfait pour se découvrir de nouvelles passions ! Le mode Découverte permet d'apprendre du nouveau vocabulaire tout en jouant. Le mode Quiz permeta de tester tes connaissances acquises!

A parcourir avec le mode souris

Thème(s) d'apprentissage:

- Montagne
- Nature
- Plage

My Picture Book - 100% quiz

Pour les champions des imagiers ! Ce questionnaire palpitant permet de tester ses compétences sur le vocabulaire usuel.

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 37 21/08/2014 4:54 PM

	A parcourir avec le mode souris	**Thème(s) d'apprentissage:** • Maison • Ville • Loisirs • Vacances
Activité supplémentaire offerte en téléchargement sur le Lexibox® Market!		
	Course au Quiz Une course aussi folle qu'endiablée ! Le but du jeu est de réussir à trouver toutes les bonnes réponses aux questions pour atteindre la ligne d'arrivée. Pour télécharger ce jeu, veuillez-vous reporter aux détails sur la carte cadeau. 	
	A jouer avec le mode joystick	**Thème(s) d'apprentissage:** • Chiffres • Lettres • Objets

Jeux éducatifs

Des jeux préinstallés et variés pour multiplier les expériences de jeux et entrainer sa logique et sa dextérité !

	Crazy Balloon En haut, toujours plus haut ! Accrochez- vous au ballon fou pour s'élever dans l'air et récupérer les étoiles dorées en évitant les obstacles comme les avions, les ninjas et même les vaches volantes qui cherchent à vous attaquer ! Veillez à toujours rester au-dessus de l'eau. Attrapez les points d'énergie, les boucliers et les vitesses le long du chemin pour atteindre la fin du parcours avant que le temps

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 38 21/08/2014 4:54 PM

	ne soit écoulé ! **A jouer avec le mode joystick**
	Crazy Banana 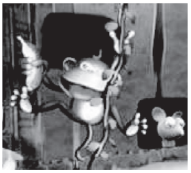 Ne laissez pas le singe attraper la banane! Il se balance sur une liane pour essayer d'attraper la banane à partir de la gauche de l'écran. Essayez de l'éclabousser en bougeant le tuyau d'arrosage à gauche et à droite! **A jouer avec le mode joystick**
	Crazy Fish Il y a beaucoup de poissons dans la mer - surtout, n'essayez pas de manger ceux qui sont plus grands que vous ! En revanche, vous pouvez manger les poissons plus petits et recueillir les différents éléments : perles, horloges, bulles, qui serviront de bonus tout au long du jeu. Mais attention à ne pas se faire croquer par les gros poissons ! **A jouer avec le mode joystick**

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 39 21/08/2014 4:54 PM

Crazy Kitchen

Dans ce monde, les ingrédients de hamburger tombent du ciel ! Il faut déplacer le train vers la gauche et vers la droite pour les attraper et essayer de reconstituer le hamburger affiché en haut à droite de l'écran. Tous les ingrédients n'appartenant pas au hamburger tomberont du train. Dépêchez-vous de finir avant que le temps ne soit écoulé !

A jouer avec le mode joystick

Math Training

Un jeu amusant pour s'entraîner aux additions, soustractions, divisions et multiplications.

A jouer avec le mode souris ou pointeur.

Turbo Fly HD Demo

Un jeu très rapide ou il faut piloter son vaisseau pour gagner la course.

Note : Ceci est une version de démonstration et tous les circuits et vaisseaux ne sont pas disponibles.

A jouer avec le mode pointeur.

Snake

Aidez le serpent à manger des cerises pour grandir. Faites attention à ne pas vous mordre la queue ou heurter les obstacles !

A jouer avec le mode joystick

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 40 21/08/2014 4:54 PM

	Pairs Ce jeu éducatif est conçu pour divertir les enfants tout en développant leur mémoire. Le but est de retrouver toutes les paires cachées le plus rapidement possible. **A jouer avec le mode joystick**
	Number Grill Le but du jeu est de construire une grille de chiffres avec tous les numéros indiqués du plus petit au plus grand. **A jouer avec le mode joystick**
	Labyrinthe Dans ce jeu de labyrinthe, vous devez faire progresser une bille d'acier en inclinant la manette. Évitez tous les obstacles jusqu'à l'arrivée ! **A jouer avec le mode pointeur**

Mes applications

De nombreuses applications sont déjà installées sur la Lexibox. Dans cette section, vous pourrez accéder facilement à vos applications préférées.

	hubiC Cette application permet de stocker des données (jusqu'à 100 Go) dans un espace entièrement sécurisé. Vous pouvez décider comment et avec qui partager les fichiers. 100 Go offerts pendant 1 an ! Voir détails sur la carte cadeau.
	Lexibook® Protect Navigateur internet sécurisé qui bloque les sites malveillants. Les parents peuvent aussi bloquer ou autoriser les sites web de leur choix.

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 41 21/08/2014 4:54 PM

	iStore Une boutique en ligne conviviale pour trouver davantage de contenu éducatif multimédia : des e-books et des dessins animés.
	Boucle d'or Un super livre interactif pour découvrir les aventures de Boucle d'or dans la forêt. **A parcourir avec le mode souris**
	Le petit chaperon rouge Un super livre interactif pour découvrir l'histoire du Petit chaperon rouge. **A parcourir avec le mode souris**
	Les trois petits cochons Un super livre interactif pour découvrir l'histoire des trois petits cochons. **A parcourir avec le mode souris**

Veuillez noter que Lexibook® vous recommande vivement de surveiller vos enfants lorsqu'ils sont sur Internet. Internet est une base de données en constante évolution qui contient plusieurs milliards de sites, il existe donc toujours un risque que des sites et des contenus inadaptés ne soient pas filtrés correctement. Le navigateur Lexibook® Protect ne remplace pas la surveillance et l'assistance d'un adulte lors de l'utilisation d'Internet.

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 42 21/08/2014 4:54 PM

Vidéos

Il est possible de regarder ses vidéos préférées sur la Lexibox, et transformer votre salon en vraie salle de cinéma !

Ici apparaitront les fichiers sous formats MKV /MP4 /MPG / 3GP / ASF /FLV.

Cliquez sur une des icônes pour lancer la lecture.

Musique

Dans cette section, vous pouvez écouter toutes vos chansons préférées ! Cliquez sur une des icônes pour lancer la lecture.

Dans cette section, apparaitront les fichiers audio sous formats MP3 / WAV/M4A / FLAC / MID/ OGG

Exclusif ! 10 chansons des Twin Sisters™ sont également incluses !

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 43 21/08/2014 4:54 PM

E-books

Pour livre ses livres numérique sous formats PDF/ EPUB.

Cliquez sur une des icônes pour lancer la lecture.

Exclusif! 10 e-books éducatifs des Twin Sisters™sont également inclus !

Remarque : Une fois que vous avez ajouté des fichiers audio, photo et vidéo à votre Lexibox ®, ils seront automatiquement disponibles dans la catégorie correspondante.

Utilisation du clavier virtuel

La Lexibox® est équipée d'un clavier virtuel qui apparaît si besoin.

• **Affichage du clavier**

1. Le clavier à l'écran apparaît quand vous cliquez sur n'importe quel champ de texte.
   Remarque : Le "champ de texte" se trouve à l'endroit où vous voulez entrer du texte, comme par exemple une barre de recherche ou un formulaire.

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 44 21/08/2014 4:55 PM

2. Le clavier virtuel s'affiche en bas de l'écran.

3. Tapez votre texte avec le clavier virtuel.
4. Appuyez sur la touche du clavier pour lancer la recherche.
5. Appuyez sur la touche n'importe où à l'extérieur du clavier pour le cacher.

• Taper des nombres

Pour saisir des nombres, utilisez les touches NUMÉRIQUES

pour afficher le clavier numérique sur le clavier virtuel.

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 45 21/08/2014 4:55 PM

5. Fun et apprentissage sans limites !

Le Lexibox® Market

Sur le Lexibox® Market, vous trouverez les derniers jeux Android™ les plus récents et des applications éducatives de 1er choix. Créez votre compte et vous pourrez télécharger des heures de jeu et d'apprentissage supplémentaires !

Toutes les applications sont soigneusement sélectionnées par Lexibook ® pour éviter tout contenu non adapté aux 3+.

Remarque : Les applications peuvent être gratuites ou payantes.

Remarque : Lexibook ® ne peut pas garantir le contenu ou les services accessibles par la Lexibox ®. De plus, Lexibook ® ne peut être tenu responsable de toute perte de données, de dommages ou de modification de l'unité liés au téléchargement ou à la mise à jour des applications ou des logiciels sur la Lexibox®. En outre, Lexibook® ne peut pas être tenu responsable pour toute dépense, coût ou perte financière résultant d'achats effectués sur Internet à partir de la Lexibox®.

Important :

Demande l'aide et la permission de tes parents AVANT d'acheter et de télécharger des applications payantes sur ton Lexibox®.

Lexibook ® ne peut être tenu responsable pour toute dépense, coût ou perte financière, sous quelque forme que ce soit, résultant d'un achat effectué sur Internet à partir de la Lexibox ®.

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 46 21/08/2014 4:55 PM

A. Création d'un compte sur le Lexibox® Market

1. Dans la salle virtuelle, sélectionnez la catégorie Lexibox® Market.

2. Lisez bien acceptez les conditions d'utilisation. Cliquez ensuite sur le bouton « Inscription »

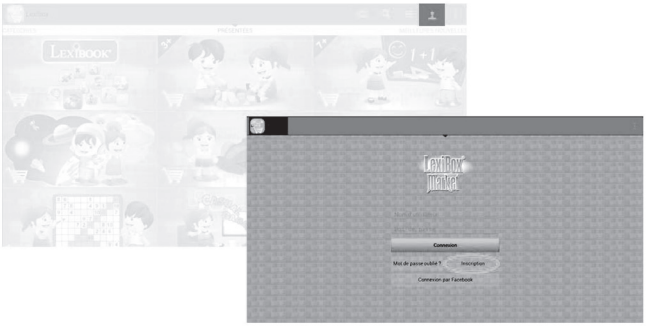

3. Entrez toutes les informations dans les champs requis.

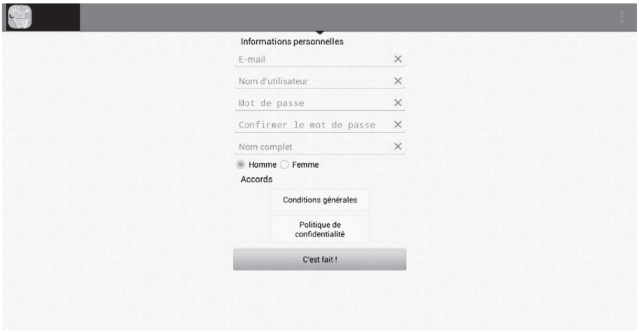

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 47 21/08/2014 4:55 PM

4. Une fois toutes les informations saisies dans les champs, appuyez sur "Terminé !".

B. Installation d'une application sur la Lexibox

1. Dans le Lexibox® Market, choisissez l'application que vous souhaitez télécharger.

2. Veuillez patienter pendant que votre application se télécharge.

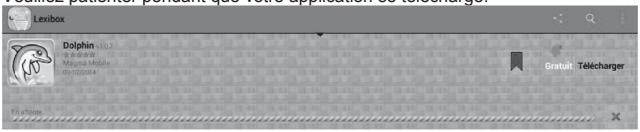

3. Ensuite, appuyez sur "Installer" pour lancer l'installation.

Dolphin
Voulez-vous installer cette application ? Elle aura accès à :
CONFIDENTIALITÉ
voir l'état et l'identité du téléphone
modifier ou supprimer le contenu de la carte SD
ACCÈS À L'APPAREIL
afficher les connexions réseau
bénéficier d'un accès complet au réseau
contrôler le vibreur
tester l'accès à la mémoire de stockage protégée
Annuler
Installer

4. Une fenêtre l'installation terminée, allez dans le « Contrôle Parental », dans le « Gestionnaire des applications » et autorisez l'application aux profils voulus en la classant dans la ou les catégories souhaitées. L'application ne pourra pas être retrouvée par l'enfant si les parents ne suivent pas cette étape.

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 48 21/08/2014 4:55 PM

5. Pour les fois suiva

Remarque : Ne quittez pas le Lexibox® Market avant a fin du téléchargement d'une application. Si c'est le cas, alors revenez sur Lexibox® Market et assurez-vous de cliquer sur installer une fois le téléchargement terminé.

C. Acheter une application

1. Connectez-vous à votre compte. Ensuite, suivez les étapes décrites dans la section ci-dessus.
2. Sur la page de l'application que vous souhaitez acheter, cliquez sur "**Télécharger**".
3. Après avoir vérifié le prix de l'application, cliquez sur "**Acheter**".
4. Ensuite, suivez les instructions étape par étape pour effectuer le paiement.

Remarque : Lexibook ® améliore constamment ses produits. Pour obtenir la dernière version du Lexibox ® Market et pour télécharger les dernières mises à jour, veuillez consulter le lien suivant: http://www.mylexibox.com/

Ce lien est également accessible directement à partir du raccourci "LXB Update", situé sur l'écran d'accueil de votre Lexibox ®. Aidez-nous à améliorer le Lexibox® Market ! N'hésitez pas à contacter le service à la clientèle Lexibook® si vous remarquez des applications inappropriées.

iStore

Téléchargez les dessins animés et les e-books préférés de votre enfant sur l'iStore!

L'iStore propose une sélection de dessins animés populaires chez les enfants. Vous pouvez télécharger une série d'épisodes ou la louer pendant 24 à 48 heures. Des livres et les histoires numériques seront bientôt disponibles!

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 49 21/08/2014 4:55 PM

A. Comment trouver un dessin animé

- Sous "Trier", cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le mode d'affichage de notre catalogue de vidéos.

- Sous "Rechercher", indiquez le nom de la série puis cliquez sur "Rechercher".

B. Comment louer ou télécharger une vidéo

Une fois que vous avez sélectionné une vidéo en cliquant sur son image, choisissez l'option de licence voulue et cliquez sur "Ajouter au panier". Lors de votre premier achat, il suffit d'entrer votre adresse e-mail et de sélectionner "Je suis un nouveau client" avant de vous connecter, puis suivez la procédure de paiement à l'écran.

C. Comment regarder la vidéo louée ou téléchargée

Utilisez "FluxPlayer" pour lire les vidéos louées et téléchargées.

Utilisation de contenus externes

A. Utiliser une carte mémoire SD

Pour lire des fichiers supplémentaires ou pour disposer de plus d'espace de stockage sur votre Lexibox ®, vous pouvez acheter une carte SD (vendue séparément) et l'insérer dans la Lexibox®.

Avertissement: Une fois que les fichiers d'une carte mémoire sont effacés, vous ne pouvez plus les récupérer. Faites une copie de sauvegarde avant de les effacer.

• **Compatibilité des cartes mémoire**

L'appareil est compatible avec les cartes SD contenant jusqu'à 64 Go.

• **Insertion d'une carte mémoire**

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 50 21/08/2014 4:55 PM

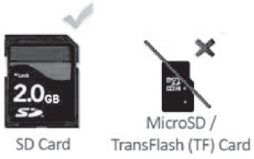

5. Insérez une carte mémoire SD dans le logement de carte SD (9) situé à l'arrière de votre Lexibox ®.

   Assurez-vous que les connecteurs métalliques de la carte sont orientés vers le bas lorsque l'avant de la Lexibox ® est face à vous.

6. Insérez délicatement la carte dans le lecteur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

• Retrait de la carte mémoire

Remarque : AVANT d'enlever la carte mémoire, vous devez toujours la désactiver.

1. Dans le menu "Paramètres système" accessible dans le contrôle parental, sélectionnez «Stockage» puis cliquez sur « **Désactiver la carte SD »**.

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 51 21/08/2014 4:55 PM

2. Appuyez sur “**OK**” pour confirmer et attendez que la carte mémoire soit désactivée.

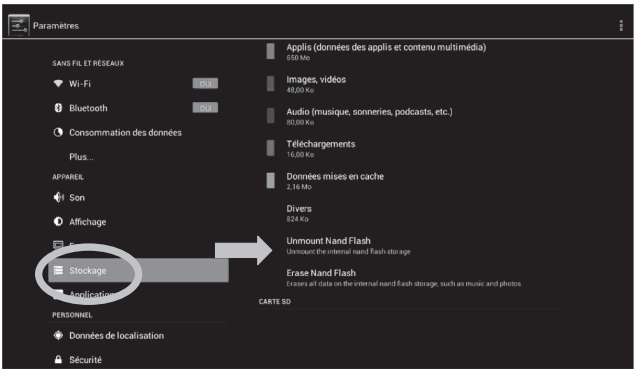

3. Vous pouvez maintenant retirer la carte : appuyez légèrement sur la carte jusqu'à ce que vous entendiez un déclic et la carte sera déverrouillée. Sortez délicatement la carte du logement.

Remarques : Ne retirez jamais la carte mémoire sans l'avoir désactivée au préalable.

Ne retirez jamais la carte mémoire lorsque la Lexibox ® est en train de lire ou d'écrire sur la carte. Cela pourrait entraîner une perte de données et / ou endommager la carte.

• **Formater la carte mémoire**

1. Dans le menu des " Paramètres système", sélectionnez "**Stockage**" puis cliquez sur "**Effacer la carte SD**"
2. Confirmez en cliquant sur "**Effacer la carte SD"** puis sur "**Tout effacer**".

Avertissement : "Effacer la carte SD" effacera de manière **définitive** le contenu de la carte SD.

B. Insertion d'un périphérique USB

Le port USB de Lexibox ® vous permet de connecter un disque dur ou un autre périphérique USB. Vous pouvez ainsi accéder aux fichiers multimédias stockés sur ces périphériques.

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 52 21/08/2014 4:55 PM

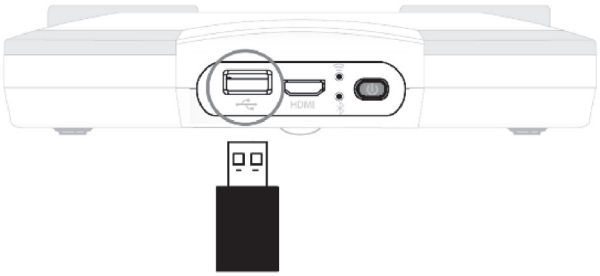

AVERTISSEMENT : Avant de relier le câble USB à la Lexibox ®, assurez-vous de l'aide d'un adulte. Ne forcez pas sur les prises de branchement car vous risqueriez d'endommager la mini prise USB qui est très fragile.

Remarques à l'attention des parents:
Veuillez-vous assurer que la prise est branchée du bon côté pour éviter de casser l'extrémité du câble USB ou le port USB de la Lexibox ®.

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 53 21/08/2014 4:55 PM

6. Guide de dépannage

Problème	Solution
L'unité principale ne se met pas en marche	Vérifiez votre adaptateur et assurez-vous qu'il est solidement connecté à la prise d'alimentation. Appuyez sur le bouton d'alimentation (7) assez longtemps pour mettre l'unité en marche.
La taille de l'image ne correspond pas à mon écran de télévision	1) Accédez à l'écran d'accueil du contrôle parental. 2) Sélectionnez « Paramètres » puis « Paramètres système » 3) Sélectionnez “Écran” 4) Sélectionnez “Taille d'écran”
Rien n'apparaît sur ma TV	Vérifiez si la prise HDMI est bien connectée à la fois au Lexibox et à votre téléviseur. Vérifiez la source d'entrée du téléviseur et assurez-vous que vous avez sélectionné la source d'entrée correspondante au port HDMI lors du branchement du téléviseur.
L'image s'affiche mais il n'y a pas de son	Vérifiez la source d'entrée du téléviseur et assurez-vous que vous avez sélectionné la source d'entrée correspondante au port HDMI lors du branchement du téléviseur. Vérifiez le volume dans les réglages du système et assurez-vous que la sortie sonore n'est pas désactivée.
Impossible de connecter le Wi-Fi	Vérifiez la connexion Wi-Fi de votre domicile et entrez le mot de passe correct.
J'ai oublié le mot de passe du contrôle parental	Veuillez entrer le super mot de passe “612749” pour accéder à votre compte.
Impossible d'accéder au Lexibox® Market	1) Accédez à l'écran d'accueil du contrôle parental.

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 54 21/08/2014 4:55 PM

	2) Vérifiez si la connexion Wi-Fi est activée et connectée à un réseau stable. Si le Wi-Fi est connecté, veuillez vérifier le statut de votre compte.
Impossible de mettre en lecture les fichiers de ma clé USB / carte SD	Vérifiez si le format des fichiers est pris en charge par la Lexibox®.
La manette sans-fil ne se met pas en marche	Vérifiez si les piles ne sont pas usées et assurez-vous que les 3 piles sont entièrement chargées et correctement insérées selon le schéma. ⚠ Appuyez sur le bouton d'alimentation du contrôleur sans fil (13) pour le mettre en marche.
Le contrôleur sans fil ne s'apparie pas à l'unité	Veuillez vérifier si les piles de la manette ne sont pas usées Si les piles sont chargées et correctement insérées, veuillez connecter une souris via port USB (3) à votre Lexibox : 1) Accédez à “Bluetooth” dans les paramètres. 2) Assurez-vous que “Bluetooth” est activé. Rallumez-le si c’est déjà le cas. 3) Essayez également de désassocier les périphériques déjà associés. 4) Éteignez puis redémarrez l'unité principale si cela ne fonctionne toujours pas.

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 55 21/08/2014 4:55 PM

7. Informations importantes

Informations sur les batteries et sources d'alimentation

L'unité principale de votre Lexibox fonctionne avec 1 adaptateur secteur (5V , 2A , avec le centre positif)

Sortie: 100 - 240V ~ 50/60Hz, 0.4A

La manette sans-fil fonctionne avec 3 piles 1.5V⎓ AAA/LR03 (non incluses)

Pour connecter l'unité principale à une prise secteur :

1. Assurez-vous que l'unité principale est éteinte.
2. Connectez l'adaptateur secteur fourni dans l'entrée secteur de la Lexibox.
3. Connectez l'autre extrémité à une prise de courant.
4. Allumez l'unité principale.

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jouet. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée.

Attention : Débranchez l'adaptateur en cas de non-utilisation prolongée afin d'éviter tout échauffement. Lorsque le jeu est alimenté par un adaptateur, ne jouez pas à l'extérieur. Vérifiez régulièrement l'état de l'adaptateur et des fils de branchement. En cas de détérioration, n'utilisez pas l'adaptateur jusqu'à réparation. Le jouet ne doit être utilisé qu'avec un transformateur pour jouets. L'adaptateur n'est pas un jouet. La console doit être déconnectée de l'alimentation pour être nettoyée si des liquides sont utilisés pour le nettoyage. Ce jouet n'est pas destiné aux enfants de moins de 3 ans. Une mauvaise utilisation de l'adaptateur peut provoquer une électrocution.

Le jouet ne doit être branché que sur un équipement de

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 56 21/08/2014 4:55 PM

Classe II portant le symbole suivant.

AVERTISSEMENT : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialise l'unité ou débranche l'adaptateur secteur de la prise de courant, puis rebranche-le.

Mesures de sécurité

MISE EN GARDE
RISQUE D'ÉLECTROCUTION
NE PAS OUVRIR

MISE EN GARDE : AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI L'ARRIÈRE). NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE NI REMPLACÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIER TOUTE RÉPARATION À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

Les symboles au dos du produit signifient :

TENSION DANGEREUSE :

Les symboles de l'éclair et de la pointe de flèche dans un triangle permettent d'alerter l'utilisateur de la présence de « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur de l'appareil, ce qui constitue un risque d'électrocution.

ATTENTION :

Le point d'exclamation à l'intérieur du triangle permet d'alerter l'utilisateur de la présence d'instructions d'opération et d'entretien importantes accompagnant le produit.

AVERTISSEMENTS:

• Afin de réduire tout risque d'incendie ou de choc électrique, n'expose pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

• N'expose pas le produit à des gouttes d'eau ou à des éclaboussures et ne place aucun objet rempli de liquide, tel un vase, sur l'appareil.

• La prise d'alimentation est utilisée comme système de déconnexion et doit toujours être facilement accessible.

• Afin de déconnecter complètement l'appareil de l'électricité, la prise d'alimentation doit être déconnectée de la prise électrique.

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 57 21/08/2014 4:55 PM

Instructions relatives à la sécurité

AVERTISSEMENT : CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET, LA SUPERVISION D'UN ADULTE EST RECOMMANDÉE.

1. Lire ces instructions.
2. Conserver ces instructions.
3. Suivez toutes les instructions.
4. Prendre en compte les avertissements.
5. N'utilisez pas ce produit sur vos genoux pendant plus de 30 minutes avec au moins 5 minutes de pause.
6. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
7. Nettoyez-le seulement avec un chiffon doux.
8. Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. Procède à l'installation selon les instructions.
9. Pour éviter toute surchauffe, lorsque l'appareil est branché ou allumé, ne pas le laisser à l'intérieur d'un logement non ventilé comme par exemple un sac.
10. N'installez pas cet appareil près de sources de chaleur telles que des plinthes électriques, cuisinières ou autres (même les amplificateurs).
11. Ne tentez pas d'outrepasser la mesure de sécurité de la fiche polarisée ou de la prise de terre. Une fiche polarisée possède deux broches, dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec une prise de terre possède deux broches plates et une troisième broche ronde pour la prise de terre. La broche la plus large et la troisième broche constituent des mesures de sécurité importantes visant à vous protéger. Si vous ne parvienz pas à insérer complètement la prise dans la prise électrique murale, demandez à un adulte de contacter un électricien pour remplacer la prise murale obsolète.
12. Le câble d'alimentation doit être mis en place de sorte qu'on ne marche pas dessus ou qu'il ne soit pas écrasé particulièrement à l'endroit de la prise, à l'endroit où il est branché et à l'endroit d'où il sort de l'appareil.
13. Utilisez uniquement les pièces détachées / accessoires spécifiés par le fabricant.
14. Débranchez cet appareil durant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé durant une longue période.
15. Référez-vous à un personnel qualifié pour toute réparation. Une réparation sera nécessaire si l'appareil était endommagé d'une manière ou d'une autre, si le câble d'alimentation ou la prise était endommagé(e), si un liquide s'est déversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ou s'il a subi une chute.
16. Ne surchargez pas la prise électrique. Utilisez uniquement la source d'alimentation comme indiqué.
17. Utilisez les pièces de rechange spécifiées par le fabricant.
18. Après toute révision ou réparation effectuée sur ce produit, demander au technicien de procéder à une vérification de sécurité.

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 58 21/08/2014 4:55 PM

19. Tenir l'appareil éloigné de tout objet métallique (pièces, clés…). Ne pas caisser à proximité de champs magnétiques qui pourraient engendrer une perte de données ou endommager l'appareil.
20. Ne pas laisser tomber l'appareil. Ne pas l'exposer aux chocs, frictions et impacts. Lorsque tu transportes l'appareil, mets-le dans une housse de protection.
21. Protèger l'appareil de l'humidité et de la pluie. S'il est mouillé, essuyez-le immédiatement.
22. Ne pas toucher le cordon d'alimentation lorsque tes mains sont mouillées et ne pas tirer pas sur le chargeur pour le débrancher.
23. Afin d'éviter les pertes de données, penser à faire une sauvegarde (informatique ou papier) des informations enregistrées dans l'appareil.
24. Pour éviter toute interférence, n'utilise pas l'appareil à côté d'autres appareils électroniques, d'un stimulateur cardiaque ou à proximité d'équipements médicaux.
25. Eteindre l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion et lorsque vous voyagez en avion.
26. Ne pas utiliser l'appareil à proximité de sources inflammables ou explosives.
27. Ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil ni à toute autre source extrême de chaleur ou de froid.
28. Ne pas tenter de démonter l'appareil, il ne serait plus couvert par la garantie.
29. Ne pas mettre d'objets pointus directement en contact avec la surface et ne pas vaporiser de produit nettoyant directement sur l'écran.
30. Ne pas exercer de fortes pressions sur l'écran et ne pas poser des objets dessus. Cela pourrait endommager l'écran.
31. Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

32. L'accès à l'adaptateur secteur ne doit pas être gêné OU l'adaptateur secteur doit rester facile d'accès pendant toute la durée de l'utilisation prévue.

33. Pour débrancher complètement l'appareil de l'alimentation électrique, l'adaptateur secteur doit être sorti de la prise secteur, car l'adaptateur secteur sert de dispositif de déconnexion.

34. L'appareil et l'adaptateur secteur ne doivent pas être exposés à des gouttes ni à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide, par exemple un vase, ne doit être placé près d'eux.

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 59 21/08/2014 4:55 PM

Avertissement sur l'épilepsie

À lire avant toute utilisation d'un jeu vidéo !

Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie ou d'avoir des pertes de conscience à la vue de certains types de lumières clignotantes ou d'éléments fréquents dans notre environnement quotidien. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles regardent certaines images télévisées ou lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo. Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n'a pas d'antécédent médical ou n'a jamais été confronté à une crise d'épilepsie. Si toi-même ou un membre de ta famille a déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations « lumineuses », consulte ton médecin avant toute utilisation. Nous conseillons aux parents d'être attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo. Si tu présentes les symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, perte de conscience, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, cesse immédiatement de jouer et consulte un médecin.

Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo :

- Ne te tiens pas trop près de l'écran.
- Utilise de préférence les jeux vidéo sur un écran de petite taille.
- Évite de jouer si tu es fatigué ou si tu manques de sommeil.
- Assure-toi que tu joues dans une pièce bien éclairée.
- En cours d'utilisation, fais des pauses de 10 à 15 minutes toutes les heures.

ATTENTION : l'utilisation prolongée de la tablette pourrait nuire à la santé de l'utilisateur.

Entretien et garantie

Pour éviter tout incendie ou électrocution, éteignez l'appareil quand vous le nettoyez. Nettoyez l'appareil en l'essuyant avec un chiffon à poussière comme pour un meuble à l'exclusion de tout produit détergent. Nettoyez et essuyez l'écran avec précaution.

Ce produit est couvert par notre garantie d'un an. Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intempestive sur l'article (telle que démontage, l'exposition à la chaleur ou à l'humidité…).

Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage.

Note : Veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations. Le contenu de ce mode d'emploi peut changer sans préavis. Aucune partie de ce mode d'emploi ne doit être reproduite sans le consentement écrit du fabricant.

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 60 21/08/2014 4:55 PM

La valeur du débit d'absorption spécifique est en dessous de 2 W / kg.

Référence : LBOX100FR

Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine

© LEXIBOOK®
Design registered

LEXIBOOK SA
2, avenue de Scandinavie
91953 Courtaboeuf Cedex
France

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, composez le 01 84 88 58 58.
Pour toutes vos autres demandes (conseil d'achat, choix d'un produit, renseignement avant-vente sur l'utilisation d'un produit ...), composez le 08 92 23 27 26 (0,34€ TTC / minute).

www.mylexibox.com

Informations sur la protection de l'environnement

Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères ! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement la préservation des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans un centre de collecte (si disponible).

Déclaration de conformité

Nous, Lexibook® S.A.

2, avenue de Scandinavie
91953 Courtaboeuf Cedex – France

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit :

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 61 21/08/2014 4:55 PM

Désignation : LexiBox®
Référence / type : LBOX100FR

Est conforme aux standards et/ou normes suivantes :

EN 55022 : 2010
EN 61000-3-2 : 2006 +A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3 : 2013
EN 55024 : 2010
EN 300 328 V1.8.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009 + A1 : 2010 + A12 : 2011+A2:2013
EN 62479:2010

Par la présente, nous déclarons que le produit désigné ci-dessus est en conformité avec les directives de l'Union européenne, notamment à la directive CEM 2004/108/CE et aux directives Basse tension 2006/95/CE et RTTE 1999/5/CE.

Yiu Wai Man
Responsable recherche et développement produit
Hong Kong, le 08/08/2014

CE 0890

IM code: LBOX100FRIM1344

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 62 21/08/2014 4:55 PM

Affranchir
ici

LEXIBOOK S.A
Mon avis compte
2, avenue de Scandinavie
91953 Courtaboeuf Cedex
FRANCE

21/08/2014 4:55 PM
LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 63

LBOX100FRIM1344_21Aug_V13.indd 64

YOUR OPINION MATTERS / VOTRE AVIS COMPTE

Help us make products better than ever! Please fill out the following form in English or in French, and return it to the following address / Aidez-nous à rendre nos produits encore meilleurs! Merci de bien vouloir remplir ce coupon en français ou en anglais et de nous le retourner à l'adresse suivante

LEXIBOOK S.A,
Mon avis compte
2, avenue de Scandinavie,
91953 Courtaboeuf Cedex
FRANCE

Reference of product / Référence du produit : LBOX100FR

Name of product / Nom du produit : _____

Date of purchase / Date de l'achat : ____/_____/_____

Store / Enseigne : _____

Birth Date of the user / Date de naissance de l'utilisateur de ce produit : ____/_____/_____

First name/Prénom : _____ *Last name*/Nom de famille : _____

Address/Adresse : _____

Zip code/Code Postal : _____ *Country*/Pays : _____ *City*/Ville : _____

Phone/Téléphone : _____ Email : _____

***What is your overall impression of the product?* / Vous trouvez le produit globalement :**

Very satisfactory/Très satisfaisant ☐ *Satisfactory*/Satisfaisant ☐ *Average*/Moyen ☐

Disappointing/Décevant ☐ *Very disappointing*/Très décevant ☐

***Please feel free to leave your comments here* / Vous pouvez à présent utiliser l'espace suivant pour nous donner vos remarques :**

_____

_____

_____

_____

Find all our new products on / Retrouvez toute notre actualité sur: **http://www.lexibook.com**

Conformément aux articles 34 et suivants de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez l'exercer sur simple demande à notre adresse. Si vous ne souhaitez pas que ces données soient utilisées à des fins de prospection commerciale, veuillez cocher ici : ☐

21/08/2014 4:55 PM